



DR-EL2_



- Instale los Separadores y otros accesorios antes de la puesta en marcha.
Para rating AC 600A, Separadores (DR-SF2_) OBLIGATORIOS entre todos los bornes.
Para ratings DC, usar Separadores (DR-SF2_) según 4407Z005.
- Install Phase barriers and other accessories before start-up.
For AC 600A rating, Phase barriers (DR-SF2_) are MANDATORY between all terminals.
For DC ratings, use Phase barriers (DR-SF2_) according to 4407Z005.
- Installer les Barrières de phase et autres accessoires avant la mise en service.
Pour rating AC 600A, Barrières (DR-SF2_) OBLIGATOIRE entre tutes les bornes.
Pour ratings DC, utiliser les barrières de phase (DR-SF2_) conformément à 4407Z005.

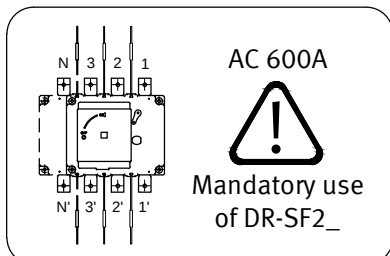

Telergon always recommends the use of phase barriers between contacts in all ratings.

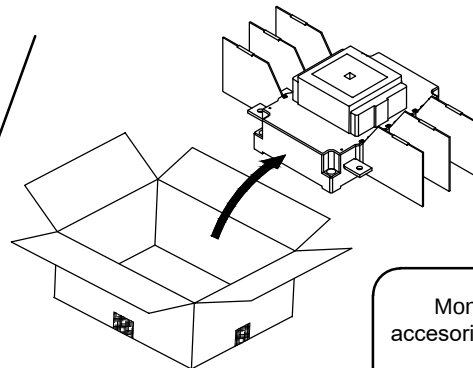



Montar siempre los accesorios en posición OFF

Always mount accessories in OFF position


Installez toujours les accessoires en position OFF

O-OFF

DR-CU2_

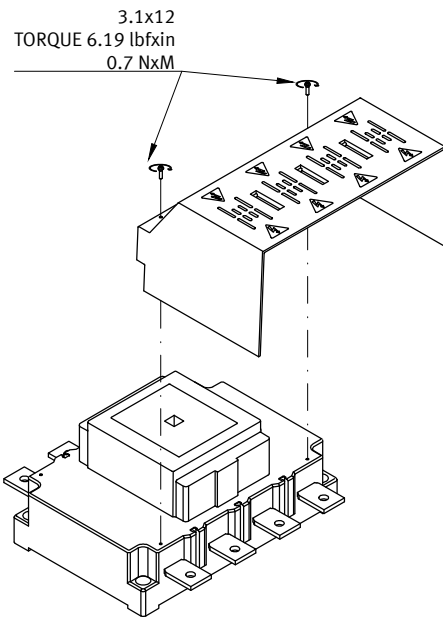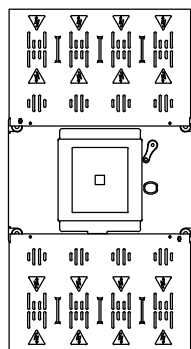

DR-SF2_ + DR-CU2_

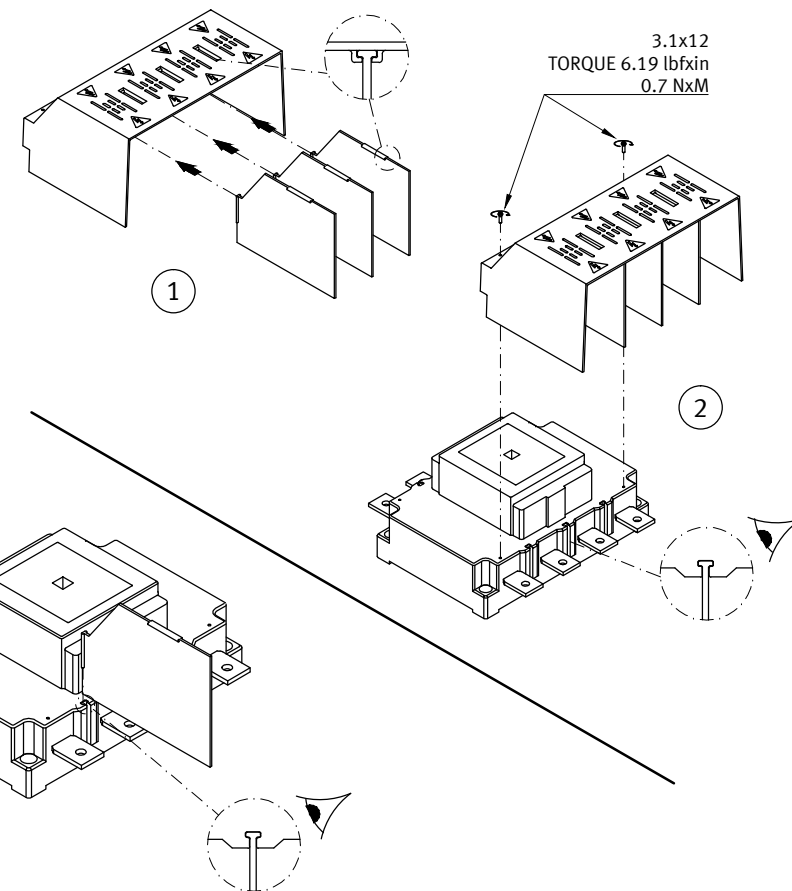


DR-SF2_

S6/2







1000
Vdc

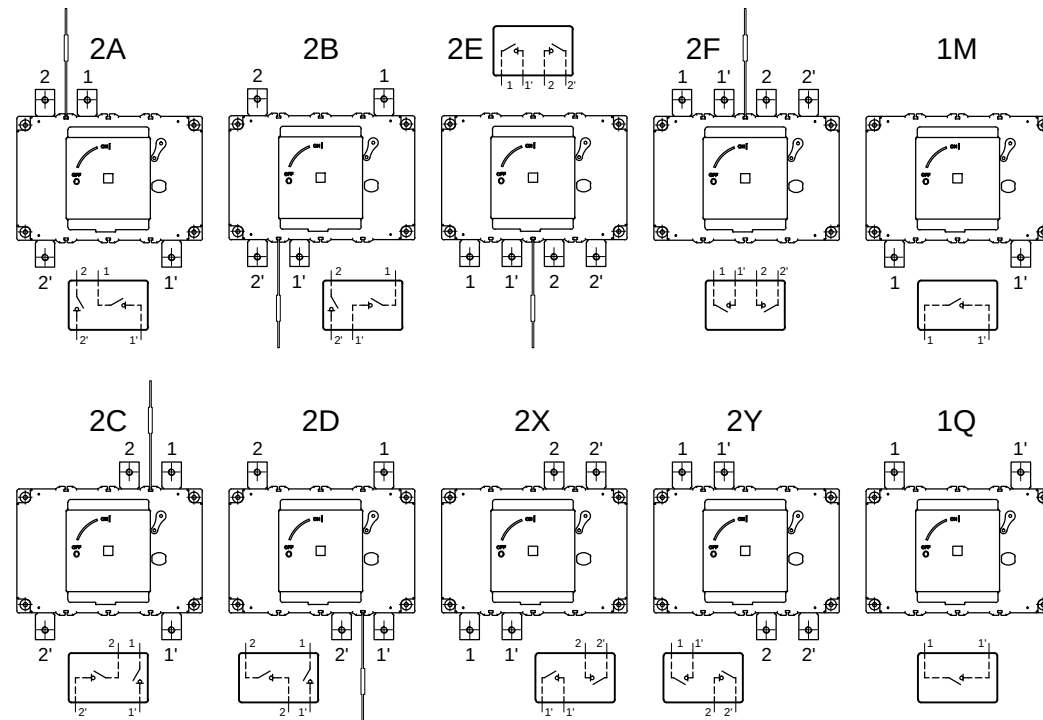

750
Vdc

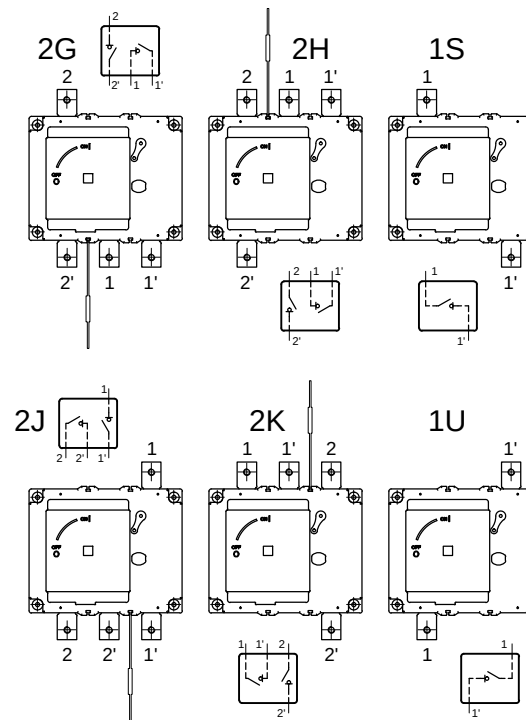

500
Vdc

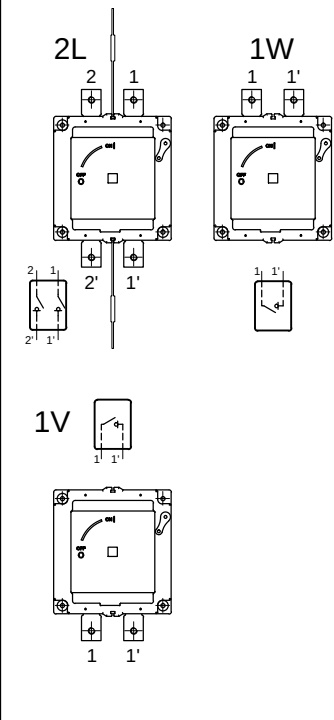


DC GROUNDED - 1 POLE - 400A					
Tipo Type	1000Vdc	Tipo Type	750Vdc	Tipo Type	500Vdc
1M	S6-04001M__OL	1S	S6-04001S__OL	1V	S6-04001V__OL
1Q	S6-04001Q__OL	1U	S6-04001U__OL	1W	S6-04001W__OL
DC UNGROUNDED - 2 POLES - 400A					
Tipo Type	1000Vdc	Tipo Type	750Vdc	Tipo Type	500Vdc
2A	S6-04002A__OL	2G 2H 2J 2K	S6-04002G__OL S6-04002H__OL S6-04002J__OL S6-04002K__OL	2L	S6-04002L__OL
2B	S6-04002B__OL				
2C	S6-04002C__OL				
2D	S6-04002D__OL				
2E	S6-04002E__OL				
2F	S6-04002F__OL				
2X	S6-04002X__OL				
2Y	S6-04002Y__OL				



■ El uso de "Tabiques Separadores - DR-SF2_" es obligatorio cuando se use el "Terminal Lug - DR-TL22", excepto los siguientes esquemas:
2X, 2Y, 1M, 1Q, 1S, 1U, 1V, 1W

■ Using "Phase Barriers - DR-SF2_" is mandatory when "Terminal Lug - DR-TL22" is used, except the following schemes:
2X, 2Y, 1M, 1Q, 1S, 1U, 1V, 1W

■ L'utilisation de "Barrières de phase - DR-SF2_" est obligatoire quand le "Terminal Lug - DR-TL22" est utilisé, sauf les suivantes schémas:
2X, 2Y, 1M, 1Q, 1S, 1U, 1V, 1W

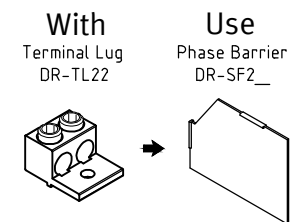

Telergon recomienda usar "Tabiques Separadores - DR-SF2_" entre bornes contiguos.
Telergon recommends using "Phase Barriers - DR-SF2_" between adjoining terminals.
Telergon recommande d'utiliser "Barrières de phase - DR-SF2_" entre les bornes voisines.

En caso de duda, consulte el esquema eléctrico presente en la etiqueta de su interruptor.
In cases of doubt, refer to the electric scheme located on the switch's label.
En cas de doute, consultez le schéma électrique situé sur l'étiquette de l'interrupteur.